


# Signalizátor záběru FLACARP F1, F2

stručný návod ovládání a nastavení

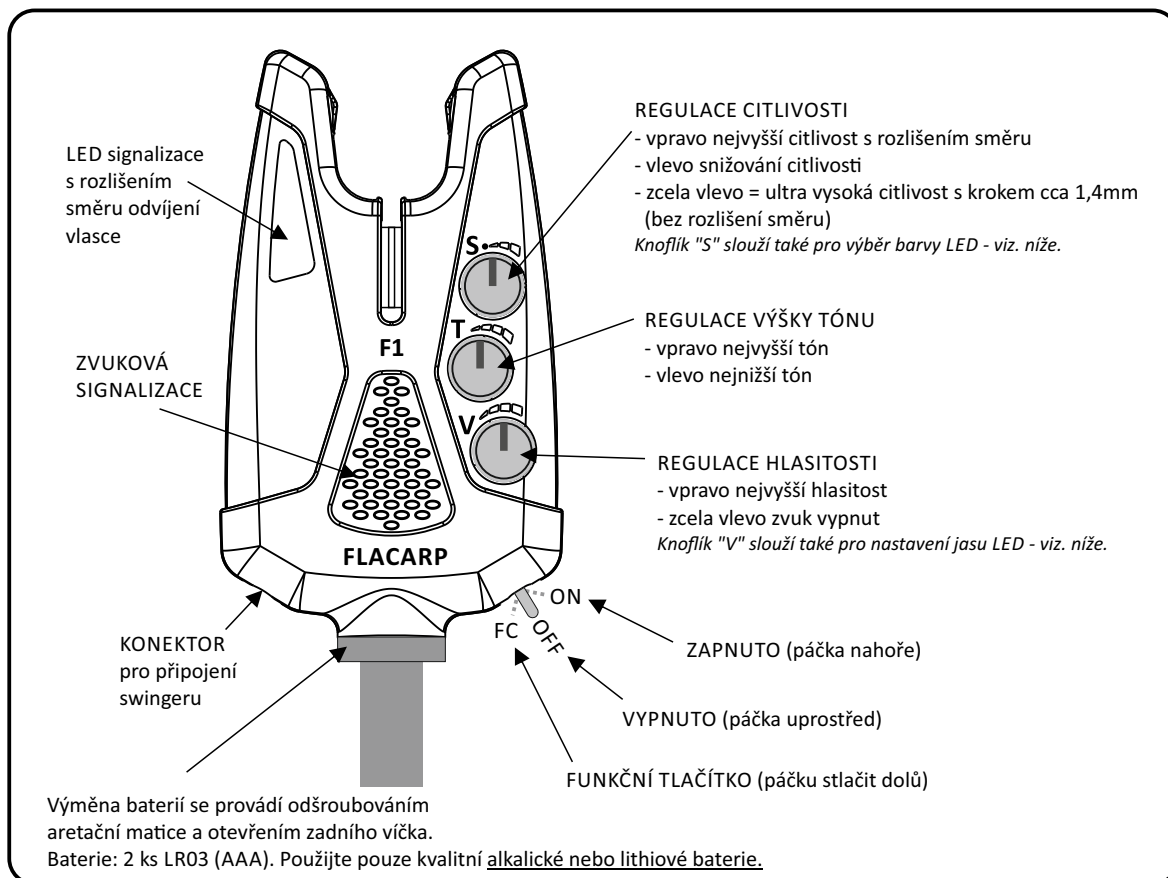

## MUTE (dočasné vypnutí zvuku)

### Zapnutí funkce MUTE (umlčení):

- 1) vypněte hlásič (páčka doprostřed)
- 2) krátce stiskněte páčku dolů
- 3) ihned poté zapněte hlásič (páčku přepněte nahoru)

### Vypnutí funkce MUTE:

Stejný postup jako pro zapnutí, nebo vypnout hlásič na dobu delší než 3 vteřiny.  
Funkce MUTE se také ukončí automaticky po 30 sek. od zapnutí nebo poslední akce (protočení kladky).

## NOČNÍ POZIČNÍ LED (NOC)

### Zapnutí funkce NOC:

- 1) vypněte hlásič (páčka doprostřed)
- 2) třikrát krátce po sobě stiskněte páčku dolů.  
Nahore se rozsvítí zelená noční dioda.
- 3) ihned poté zapněte hlásič (páčku přepněte nahoru)

### Vypnutí funkce NOC:

Stejný postup jako pro zapnutí, nebo vypnout hlásič na dobu delší než 3 vteřiny.

## NASTAVENÍ BARVY A JASU LED

### Zapnutí funkce výběru barvy LED a jasu LED:

- 1) vypněte hlásič (páčka doprostřed)
- 2) páčku přepínače stiskněte dolů a **držte** 2 sek.  
Po chvíli začnou "běhat" signalizační LED.  
Nyní otáčením knoflíku "S" lze vybrat barvu.  
Otáčením knoflíku "V" lze nastavit jas LED.

### Vypnutí funkce výběru barvy LED a jasu LED:

Stejný postup jako pro zapnutí, nebo zapnout hlásič (páčka nahoru).



TFE elektronika s.r.o., nám. Svobody 1509  
696 81 Bzenec, [www.tfe.cz](http://www.tfe.cz)  
Kontakt: Tomáš Flajzar, [tomas@tfe.cz](mailto:tomas@tfe.cz)

**FLACARP**